

# MEMBUAT JOYSTICK LANCAR UNTUK WAKTU NGE-GAME LEBIH PANJANG

## DAPATKAN TIPSNYA

# JOYSTICK GAME



## PETUNJUK

1.



Gunakan tusuk gigi untuk mengangkat penutup silikon di bawah joystick.

2.



Semprotkan WD-40 Multi-Use Product ke bawah penutup ini. Cukup pompa satu kali.

3.




Putar joystick dan biarkan selama 2 menit.

4.



Setelah itu, semprotkan WD-40 Specialist Contact Cleaner 2-3 kali ke bawah penutup pelindung silikon.

5.

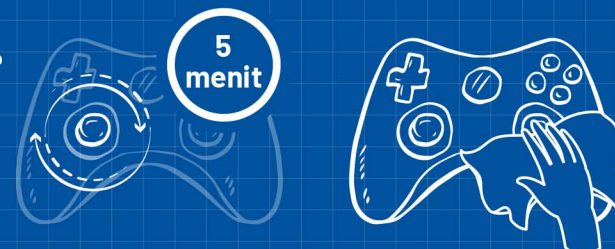

Teruslah memutar joystick selama 5 menit. Lap kelebihannya hingga bersih.

## APA YANG ANDA BUTUHKAN



Pindai untuk Info Selengkapnya



1 WD-40 MULTI-USE PRODUCT + 2 WD-40 SPECIALIST CONTACT CLEANER + KAIN MIKROFIBER + TUSUK GIGI